


Montageanleitung

1

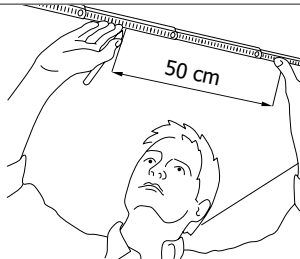


Anzeichnen der Schienenreihen
 - Reihenabstand ca. 50 cm
 - Wandabstand ca 5 cm
 Für den maximalen Abstand bitte immer auch die Anleitung des Paneelherstellers beachten!

2




Übertragen der Befestigungspunkte
 Maximal Abstand:
 - Normal: 80 cm, jedes 4. Loch
 - Starke Decke: 60 cm

3

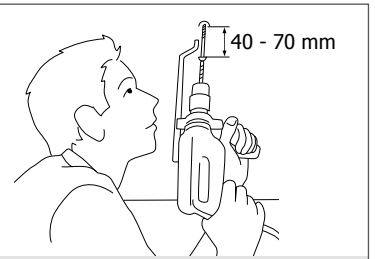


Bohren, Dübel setzen, Justierschraube anbringen
 Bohrlochtiefe: je nach Einschraubtiefe 45 - 70 mm

4

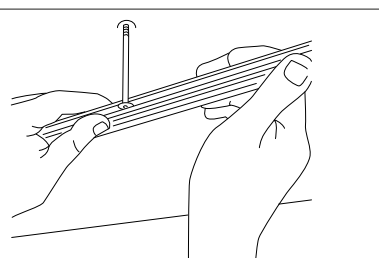

Aufklicken der Profilschienen von unten.
 Abstand beidseitig zur Wand: ca. 3 mm

5

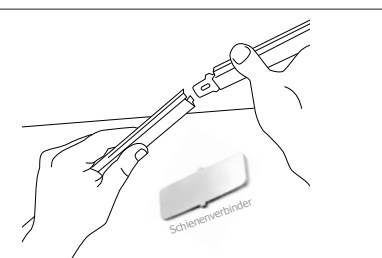


Verbinden der Schienen mit Schienenverbindern
 Für Querverbindungen: Universalverbinder

6



Feinjustierung der Unterkonstruktion mit Hilfe eines Schraubgerätes sowie einer Magnetwasserwaage

7

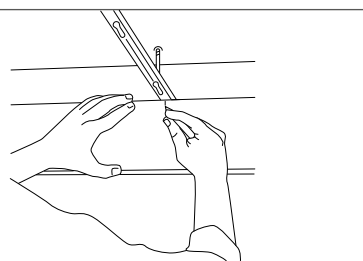

Lagerichtiges Anlegen des 1. Panels und vorzeichnen des Mittels der Schiene.
 Zuvor eventuelles Entfernen von Nut/Feder.

8




Ansetzen & Einschlagen der Anfangskralen an den markierten Stellen.
 Diese sind auch gleichzeitig die Endkralen.

9



Anlegen und Aufdrücken der Profilschiene auf das Paneel. Für eine grundsätzliche Dehnungsfuge Wand/Paneel von ca. 1 cm vorübergehend eingelegte Paneelstücke verwenden

10

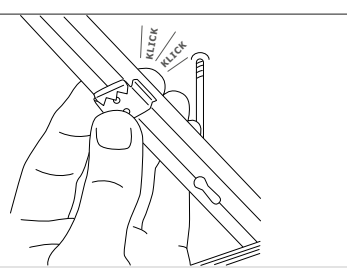


Schräges Aufsetzen und Aufklicken der 1. Befestigungskralle. Dabei auf entsprechende Verschiebungsrichtung hin zum zu fixierenden Paneel achten.

11



Aufstecken des nächsten Panels und werkzeugloses Montieren durch einfaches Aufklicken der weiteren Kralen.
 *1 Kralle für Profile mit loser Feder
 *2 Kralle für Profile mit fester Feder

12

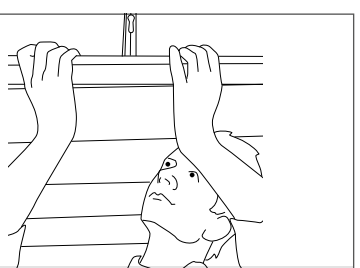

Das letzte Paneel wird gleich entsprechend des 1. verlegt.
 Einfache Befestigung der Abschlussleiste mithilfe unserer Leistenkralen.